




ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

**InCarBlue lopás és rablásgátló
gépjármű védelmi rendszer**

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta az  terméket, melynek tervezése és gyártása a gépkocsik maximális védelmének figyelembevételével történt, emellett megőrizve a felhasználó teljes kényelmét, felhasználva a teljes megbízhatósághoz szükséges legújabb technológiákat.

Kérjük, olvassa el ez a leírást, mert így tudja kihasználni a rendszer minden előnyét. Javasoljuk, hogy e kézikönyvet őrizze a jármű dokumentumaival egy helyen. Így sürgősségi esetben könnyebben megtalálja a szükséges információkat.

Bekapcsolás

Az InCarBlue védelmi rendszer automatikusan bekapcsolódik, amikor elhagyja gépjárművét, maximális biztonságot és kényelmet nyújtva a felhasználóknak.

Védelem

Az InCarBlue védelmi rendszer többféle védelmi szintet és funkciót nyújt a felhasználó részére a legmodernebb, kulcsnélküli nyitással-indítással felszerelt gépkocsikhoz is. Kérjük, konzultáljon beszerelőjével, a kívánt védelem és a maximális kényelem elérése érdekében. További információt a **Beállítási menüpontok** fejezetnél talál.

Kikapcsolás

Az InCarBlue védelmi rendszer automatikusan kikapcsolódik, amikor megközelíti gépjárművét, maximális biztonságot és kényelmet nyújtva a felhasználóknak.

A riasztó funkció időszakos kikapcsolása

Riasztó módban a beltéri érzékelőt (ha telepítve van) ki lehet kapcsolni, ha az ablakokat, napfénytetőt nyitva akarja hagyni, vagy ha valaki a járműben marad.

A gyújtás kikapcsolását követő öt másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a vészkiiktató kezelőtableán lévő gombot két másodpercig. A riasztó funkció a következő gyújtás bekapcsolásig inaktív.

Első lépések a használat előtt

Amennyiben beszerelője nem végezte el az első beállításokat, kérjük párosítsa fel a telefonkészülékeket, amiket a gépkocsi jogos használatához kíván társítani. További információt a **Telefonkészülékek Párosítása** és a **Beállítási menüpontok** fejezetnél talál.

Leállítás-Riasztás Funkció

Az InCarBlue védelmi rendszer többféle védelmi funkciót nyújt a felhasználó részére, amellyel megakadályozza a jármű ellopását, elrablását vagy feltörését. **A gépkocsi elhagyásakor mindig tartsa magánál telefonkészülékét!** Illetéktelen behatolás vagy használat esetén a következő funkciók aktiválódnak:



- A gépkocsi irányjelzői villognak, az utastérben intenzív hangjelzés hallható, figyelmeztetve a vezetőt és a forgalom résztvevőit 45 másodpercig
- A beszerelt sziréna vagy gyári kürt folyamatos vagy egyedi szaggatott hangjelzést ad, egy időben megtörténik a jármű leállítása
- A leállítást követően a sziréna/kürt 5 percig hangjelzést ad, az irányjelzők 30 percig villognak a könnyebb felderítés érdekében

Telefonkészülékek Párosítása



Az InCarBlue védelmi rendszer használatához párosítsa fel a telefonkészülékeket, amiket a gépkocsi jogos használatához kíván társítani:

Lépjen be a **PIN 2** kóddal védett **Beállítás Üzemlétesítés**ba. (Gépélje be a **PIN 2** kódot gyújtás nélkül, majd még egyszer gyújtáson)

Telefonkészülékein kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást és **keressen Új Eszközöket**. A menük használata készülékenként eltérő lehet:

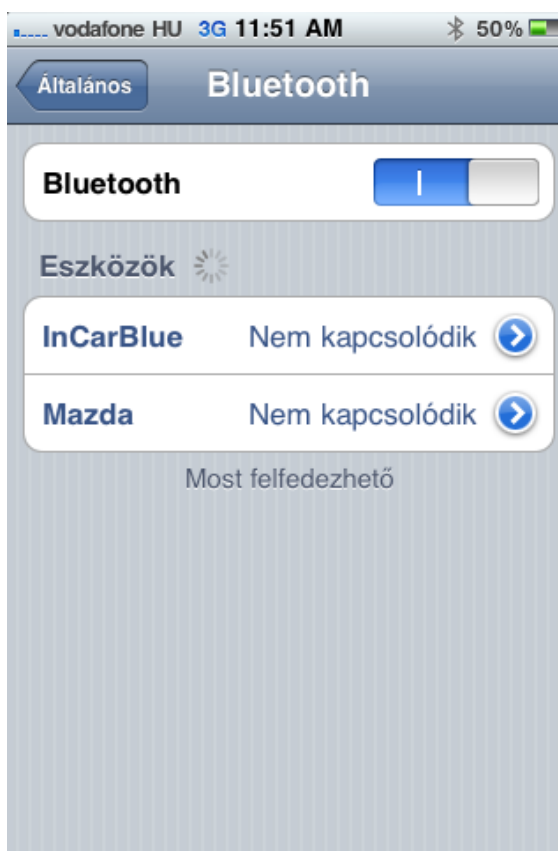
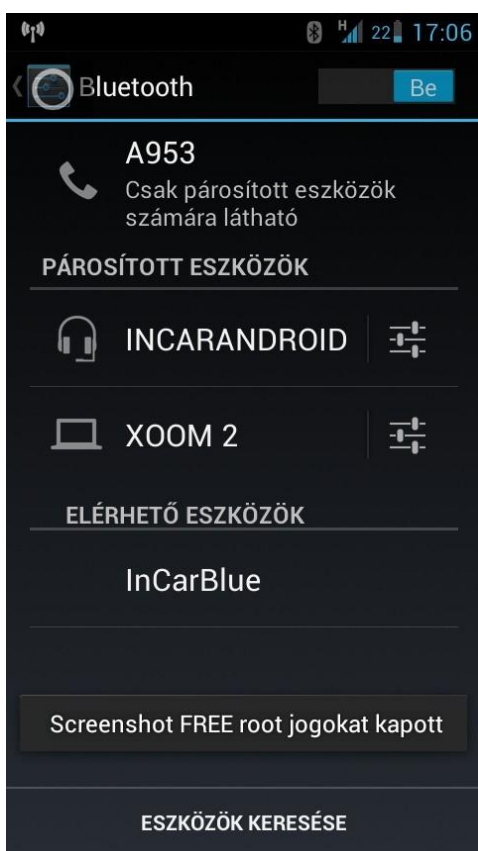


Válassza ki az InCarBlue eszközt és adja meg a párosításhoz az „ 1234 „ PIN kódot.

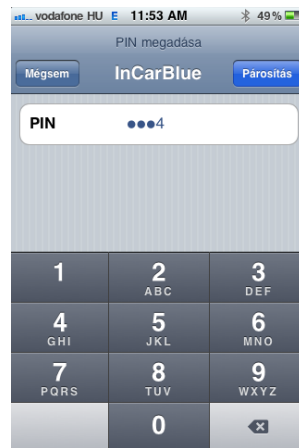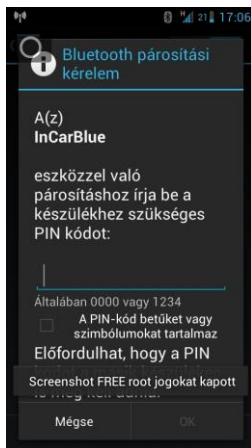

Kattintson a Párosítás ablakra.

A készülékek párosítása megtörténik, iPhone készülékeknél kattintsunk az OK gombra a „Kapcsolat sikertelen” rendszer üzenetnél. Bizonyos készülékek kérhetik az „Automatikus kapcsolódás” engedélyezését, engedélyezzük azt.

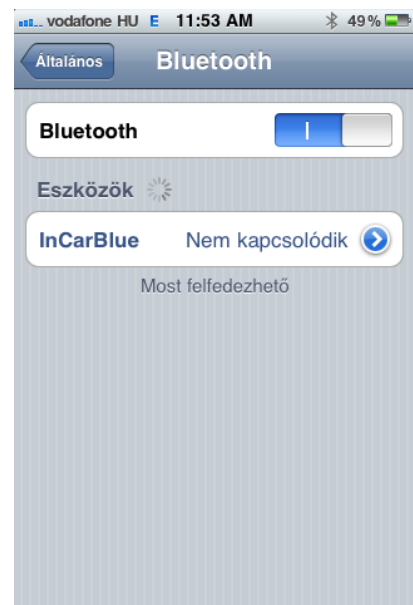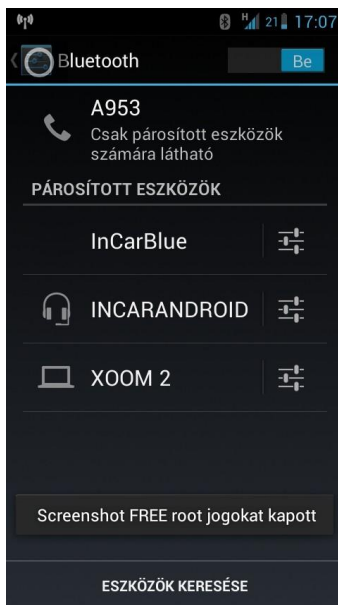

Beállítás Üzem mód kikapcsolása a párosítás után:


Nyomja meg és tartsa lenyomva a vészkiiktató kezelő táblán lévő gombot, eközben kapcsolja ki a gyújtást. Engedje fel a gombot, a kilépés megtörténik. Az InCarBlue védelmi rendszer használatra kész.

Vészkiiktatás

A rendszer az alábbiak szerint kapcsolható ki, ha nem áll rendelkezésre párosított telefonkészülék:

Nyomja le annyiszor a vészkiiktató kezelőablán lévő gombot, ami megfelel „ **PIN 1** „ kódja első számjegyének. A LED gyors felvillanása kíséri a gomb minden lenyomását. A LED hosszabb felvillanással jelzi, ha a szám bevitel megtörtént. Járjon el hasonló módon a következő három számjeggyel is. A rendszer kikapcsolására az utolsó számjegy bevitel után kerül sor. (Ha véletlenül elrontotta a PIN1 begépelését, kezdje újra az első számjeggyel.) **A jármű indítható és használható a gyújtás első kikapcsolása után 5 percig.**


A PIN 1 kódot soha ne adja ki illetéktelen személynek.

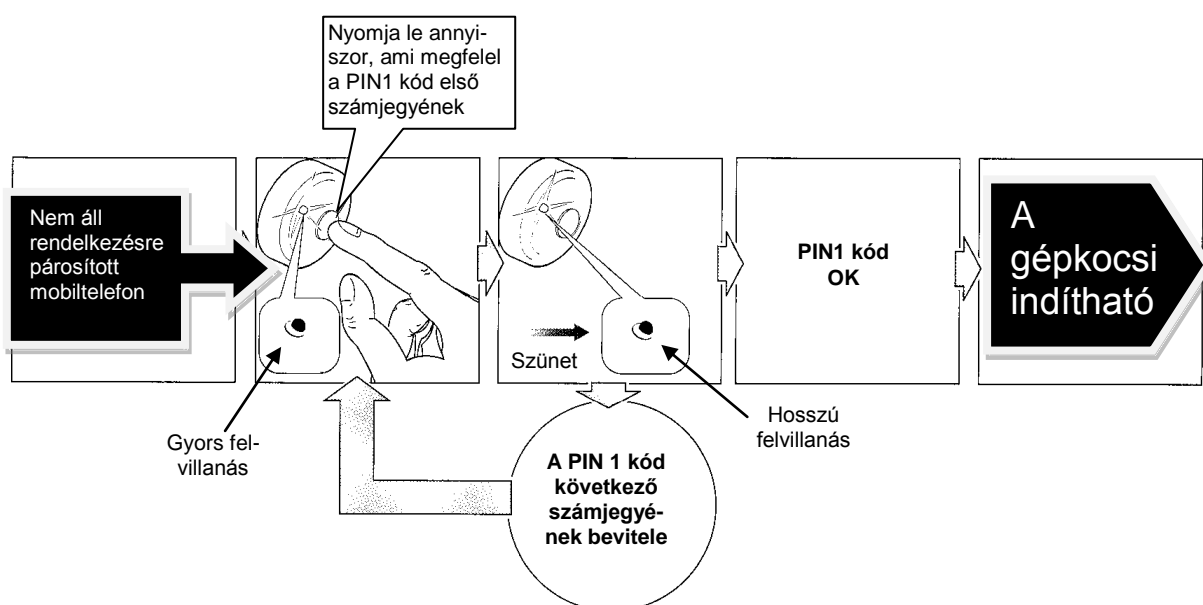

Szerviz Üzem mód

A rendszer az alábbiak szerint szerviz üzemmódba kapcsolható, ha a járművet szervizbe viszi: Nyomja le annyiszor a vészkiiktató kezelőablán lévő gombot, ami megfelel „ **PIN 2** „ kódja első számjegyének. A LED gyors felvillanása kíséri a gomb minden lenyomását. A LED hosszabb felvillanással jelzi, ha a szám bevitel megtörtént. Járjon el hasonló módon a következő három számjeggyel is. (Ha véletlenül elrontotta a PIN2 begépelését, kezdje újra az első számjeggyel.) Az üzemmód bekapcsolására az utolsó számjegy bevitel után kerül sor, egy csipogás hallható. **A jármű párosított telefonkészülék nélkül is indítható és használható, ameddig ki nem kapcsolja az üzemmódot.** A rendszer a szerviz módot két másodpercenként rövid csipogással jelzi az utastérben, bekapcsolt gyújtáson.

A PIN 2 kódot soha ne adja ki illetéktelen személynek.

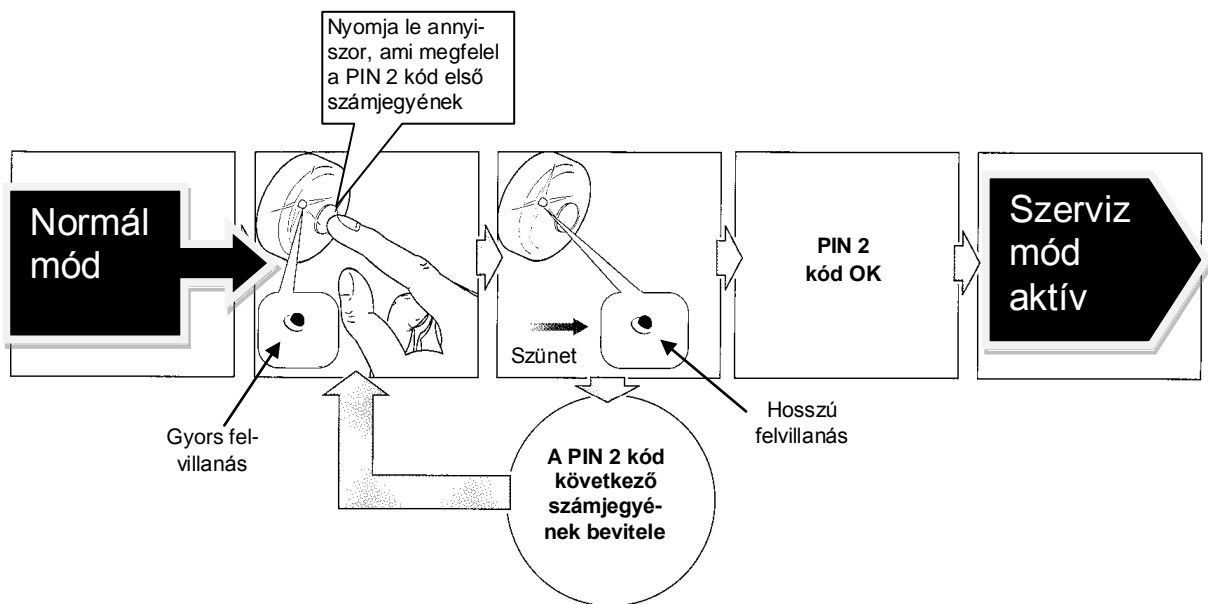

Szerviz üzemmód kikapcsolása:


Kapcsolja be a gyújtást. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vészkiiktató kezelőtableán lévő gombot, eközben kapcsolja ki a gyújtást. Engedje fel a gombot, a kilépés megtörténik.

Beállítás Üzemmód

A rendszer az alábbiak szerint beállítás üzemmódba kapcsolható, ebben az üzemmódban lehetséges telefonkészülékeket párosítani (maximum 5 telefonkészülék, a rendszer normál használatban, minden indítás után LED villogással jelzi felpárosított készülékek számát), párosításukat törölni, valamint további beállításokat végezni:

Lépjen be Szerviz Üzemmódba, a „ **PIN 2** „ segítségével (lásd; Szerviz Üzemmód) **Kapcsolja be a gyújtást**. Nyomja le annyiszor a vészkiiktató kezelőtableán lévő gombot, ami megfelel „ **PIN 2** „ kódja első számjegyének. A LED gyors felvillanása kíséri a gomb minden lenyomását. A LED hosszabb felvillanással jelzi, ha a szám bevétel megtörtént. Járjon el hasonló módon a következő három számjeggyel is. (Ha véletlenül elrontotta a PIN2 begépelését, kezdje újra az első számjeggyel.) Az üzemmód bekapcsolására az utolsó számjegy bevitele után kerül sor, 3 csipogást hall, majd a LED fél másodpercenként villog, ameddig az üzemmód aktív.

A PIN 2 kódot soha ne adja ki illetéktelen személynek.

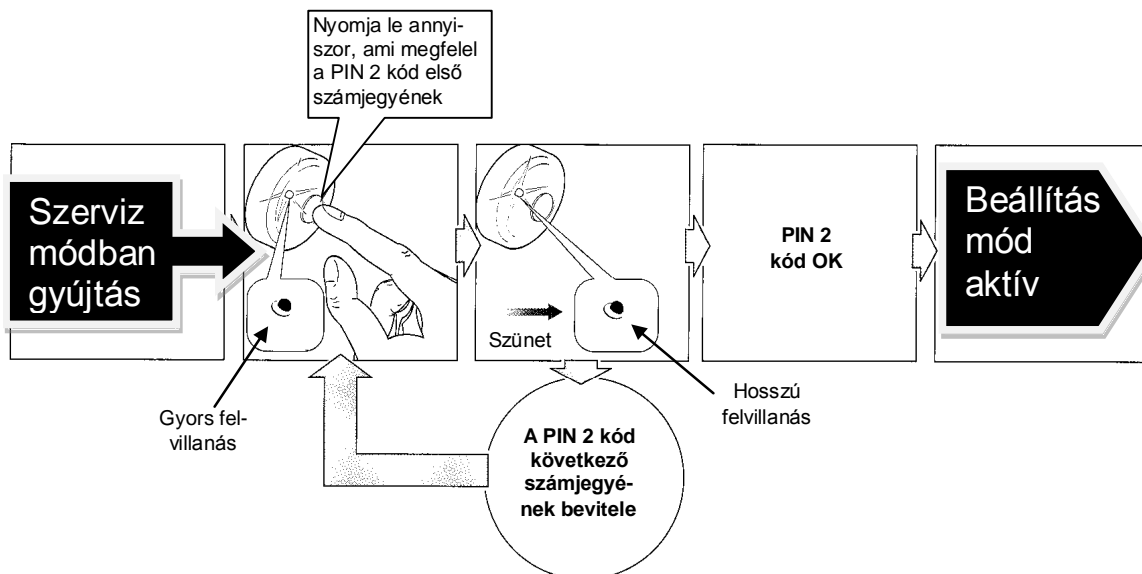

Ameddig a Beállítás Üzem mód aktív, lehetősége van telefonkészülékeket párosítani (max. 5 készülék, lásd; [Telefonkészülékek Párosítása](#)) vagy a párosított készülékeket törölni ([biztonsági okból, az összes készülék törlődik](#)). A védelmi rendszer normál használatban, minden motor indítás után a LED felvillanásaival kijelzi, hogy hány párosított telefonkészüléket tárol a memóriában.

Beállítási menüpontok:

2. Összes párosított készülék törlése

Nyomja le kétszer a vészkiiktató kezelő táblán lévő gombot. Egy hosszú sípolást hall, az összes párosított készülék törlődik. Ezután lehetősége van új készülékeket párosítani, amíg a Beállítás Üzem mód aktív.

Kérjük, az alábbi menüpontok beállítása előtt, konzultáljon beszerelőjével, hogy a beállítások megfelelőek-e az Ön biztonsági igényeihez és gépkocsijához. Hibás beállítás esetén, gépkocsija indíthatatlanná válhat.

1. Normál Mód rablás gátlással (Gyári beállítás)

Az üzemmód használatakor, gépkocsija beindítása után, az InCarBlue rendszer megkezdje a párosított telefonkészülékek keresését (maximum 5 telefonkészülék), amit a LED gyors villogása jelez. Ha a hatókörben párosított telefont talál, engedélyezi a jogos használatot, a LED villogása megszűnik. Ha nem talál párosított készüléket, 2 perc múlva elkezdődik a leállítási-riasztási folyamat. (lásd; [Leállítás funkció](#)) Amennyiben menet közben vagy álló helyzetben szándékos félrevezetéssel, vagy erőszakkal járműve elhagyására kényszerítik, 2 perc múlva elkezdődik a rablás gátlási folyamat.

Nyomja le egyszer a vészkiiktató kezelő táblán lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor egy csipogást hall.

3. Normál Mód rablás gátlással, másodlagos azonosítással

Az üzemmód alapvető működésében megegyezik az 1. Normál Mód-al, de szükség van egy másodlagos azonosításra, elindulást követően. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha gyakran tartózkodik olyan helyen, ahol a jármű indítókulcsát és mobilkészülékét, lopástól kevésbé védett helyen tudja csak elhelyezni. A másodlagos azonosítás funkció zártan kezelt, ezért kérjük, konzultáljon beszerelőjével.

Nyomja le háromszor a vészkiiktató kezelő táblán lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor három csipogást hall.

4. Állandó Keresés Mód rablásgátlással

Az üzemmód használatakor, az InCarBlue rendszer állandóan végzi a párosított telefonkészülékek keresését, amit a LED lassú villogása jelez. Ha a hatókörben párosított telefont talál – a felhasználó megközelíti a járművet - engedélyezi a jogos használatot, a LED villogása megszűnik, a gépkocsi indítható. Ha nem talál párosított készüléket gyújtás bekapcsolás után sem, 2 perc múlva elkezdődik a riasztási folyamat. (lásd; Leállítás funkció) Amennyiben menet közben vagy álló helyzetben szándékos félrevezetéssel, vagy erőszakkal járműve elhagyására kényszerítik, 2 perc múlva elkezdődik a rablásgátlási folyamat. Ez a működési mód, maximum két párosított telefon esetén ajánlott.

Nyomja le négyszer a vészkiiktató kezelőtablelő lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor négy csipogást hall.

5. Állandó Keresés Mód rablásgátlással, másodlagos azonosítással

Az üzemmód alapvető működésében megegyezik az 4. Mód-al, de szükség van egy másodlagos azonosításra, elindulást követően. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha gyakran tartózkodik olyan helyen, ahol a jármű indítókulcsát és mobilkészülékét, lopástól kevésbé védett helyen tudja csak elhelyezni. A másodlagos azonosítás funkció zártan kezelt, ezért kérjük, konzultáljon beszerelőjével. Ez a működési mód, maximum két párosított telefon esetén ajánlott.

Nyomja le ötször a vészkiiktató kezelőtablelő lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor öt csipogást hall.

6. Biztonsági Mód rablásgátlással

Az üzemmód használatakor, az InCarBlue rendszer csak a vezető ajtó nyitása vagy a gyújtás bekapcsolása után végzi a párosított telefonkészülékek keresését. Ha a hatókörben párosított telefont talál, engedélyezi a jogos használatot, a LED villogása megszűnik, a gépkocsi indítható. Ha nem talál párosított készüléket gyújtás bekapcsolás után sem, 2 perc múlva elkezdődik a riasztási folyamat. (lásd; Leállítás funkció) Amennyiben menet közben vagy álló helyzetben szándékos félrevezetéssel, vagy erőszakkal járműve elhagyására kényszerítik, 2 perc múlva elkezdődik a rablásgátlási folyamat. Ez a működési mód, maximum két párosított telefon esetén ajánlott.

Nyomja le hatszor a vészkiiktató kezelőtablelő lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor egy dallamot hall.

7. Indításgátló Mód rablásgátlás nélkül

Az üzemmód használatakor, az InCarBlue rendszer állandóan végzi a párosított telefonkészülékek keresését, amit a LED lassú villogása jelez. Ha a hatókörben párosított telefont talál – a felhasználó megközelíti a járművet - engedélyezi a jogos használatot, a LED villogása megszűnik, a gépkocsi indítható. A gépkocsi a gyújtás kikapcsolásáig használható, az InCarBlue rendszer nem ellenőrzi a párosított telefonkészülékek jelenlétét. Ez a működési mód, maximum két párosított telefon esetén ajánlott.

Nyomja le hétszer a vészkiiktató kezelőtablelő lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor hét csipogást hall.

8. Technikai beállítás HF Mód (Gyári beállítás)

A legtöbb telefonkészülék ebben az üzemmódban képes párosodni az InCarBlue eszközhöz.

Nyomja le nyolcszor a vészkiiktató kezelőtablelő lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor nyolc csipogást hall.

9. Technikai beállítás PC Mód

Néhány telefonkészülék ebben az üzemmódban képes párosodni az InCarBlue eszközhöz.

Nyomja le kilencszer a vészkiiktató kezelőtablelő lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor kilenc csipogást hall.

10. Riasztó Mód rablásgátlással

Az üzemmód használatakor, az InCarBlue rendszer állandóan végzi a párosított telefonkészülékek keresését, amit a LED lassú villogása jelez. Ha a hatókörben párosított telefont talál – a felhasználó megközelíti a járművet - engedélyezi a jogos használatot, a riasztó funkciót kikapcsolja, a LED villogása megszűnik, az indexek felvillannak, a gépkocsi ajtói nyithatóak, a motor indítható. Ha nem talál párosított készüléket, tehát illetéktelen a behatolási kísérlet (ajtó nyitás, üvegek betörése, motor indítási kísérlet) azonnal elkezdődik a riasztási folyamat. (lásd; Leállítás-Riasztás funkció) Amennyiben menet közben vagy álló helyzetben szándékos félrevezetéssel, vagy erőszakkal járműve elhagyására kényszerítik, 2 perc múlva elkezdődik a rablásgátlási folyamat. Ez a működési mód, maximum két párosított telefon esetén ajánlott.

Nyomja le tízszer a vészkiiktató kezelőtablelő lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor tíz csipogást hall.

11. Technikai beállítás. Analóg index vezérlés (Gyári beállítás)

Analóg index kimenet.

Nyomja le tizenegyszer a vészkiiktató kezelőtablelő lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor tizenegy csipogást hall.

12. Technikai beállítás. Logic blinker pulse index vezérlés

Logic blinker pulse index vezérlés.

Nyomja le tizenkétszer a vészkiiktató kezelőtablelő lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor tizenkét csipogást hall.

13. Technikai beállítás. Logic blinker szint index vezérlés

Logic blinker szint index vezérlés.

Nyomja le tizenháromszor a vészkiiktató kezelőtablelő lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor tizenhárom csipogást hall.

14. Technikai beállítás. Egyéni kürt vezérlés (Gyári beállítás)

Gyári vagy utólagos kürt vezérlés egyéni ütemezéssel (S.O.S) a hangjelzés könnyebb azonosítása érdekében.

Nyomja le tizenegyszer a vészkiiktató kezelőtablelő lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor tizenegy csipogást hall.

15. Technikai beállítás. Folyamatos sziréna-pager-GPS vezérlés

Utólagos sziréna-pager-GPS folyamatos vezérlés.

Nyomja le tizenötyszer a vészkiiktató kezelőtablelő lévő gombot.


Az üzemmód bekapcsolásakor tizenöt csipogást hall.

Beállítás Üzem mód kikapcsolása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a vészkiiktató kezelőtableán lévő gombot, eközben kapcsolja ki a gyújtást. Engedje fel a gombot, a kilépés megtörténik.

PIN kódok

A PIN1 és PIN2 kódokat a mellékelt PIN kód kártyán találja, a **Vészkiiktatás** ismertetőjével együtt. A PIN kódokat e-mailben megküldtük Önnek, ezzel a Felhasználói Segédlettel együtt. Ha elvesztette PIN kódjait, vegye fel a kapcsolatot beszerelőjével, a kódok mielőbbi pótlása érdekében.

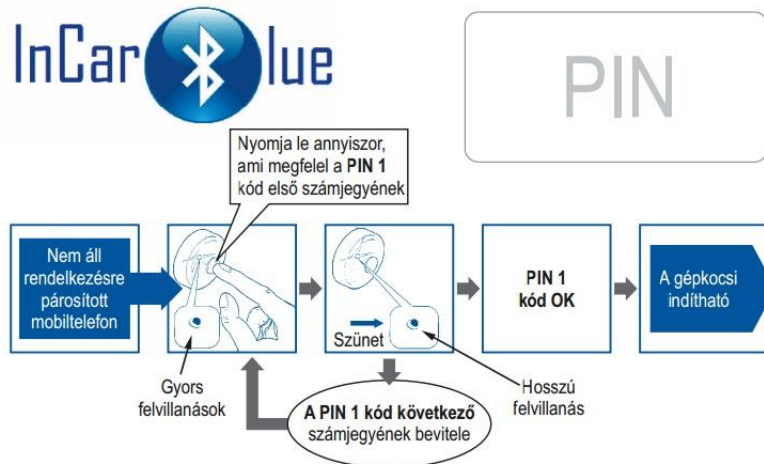

GARANCIA FELTÉTELEK

A termékre 12 havi garancia érvényes a beszerelés idejétől számítva, érvényesen kitöltött garancia jegy mellett. A garancia nem érvényes, ha a terméken illetéktelen beavatkozás, helytelen szerelés, vagy egyéb olyan károsodás látható, amit nem fedeznek a gyártói jótállások. A rablásgátló funkcióval kapcsolatban, a gyártó és a forgalmazó nem tehető felelőssé sem közvetlenül, sem közvetett módon semmi féle személyi sérülésért vagy anyagi kárért.

Terméktámogatás: www.incartech.hu